

**Montage- und Gebrauchsanweisung
für Typ 0529.8305.02
HACA-Klemmschutz-Set
für Türchen Typ 0529.8305**



**HACA
LEITERN**



Erst lesen - dann gebrauchen!

Achtung: Bei nicht fachgerechtem Gebrauch besteht Lebensgefahr!


Sollten Sie Rückfragen bezüglich der Anwendung haben,
wenden Sie sich bitte an unser Stammhaus in Bad Camberg.

1. Allgemeines

Das Klemmschutz-Set verhindert, dass die Finger bzw. die Hand zwischen Türchen und Anschlag eingeklemmt werden.

Beim Besteigen von Leiteranlagen sollten aus Sicherheitsgründen immer Handschuhe getragen werden.

Abb. 1

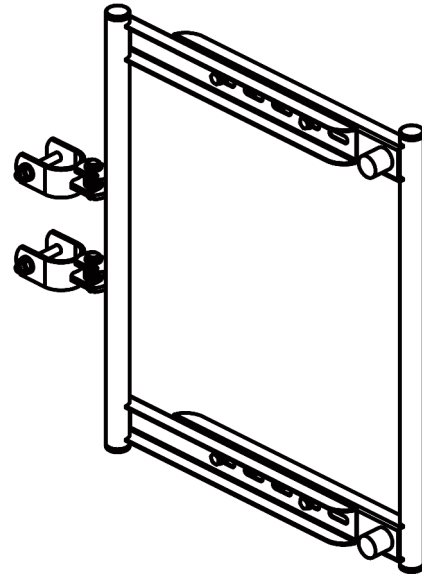

2. Lieferumfang

- 2 x Gummipuffer
- 2 x Sechskantschraube M8x10
- 2 x Scheibe A8,4

3. Montage

Die Gummipuffer mit Unterlegscheiben und Schrauben auf der Außenseite des Türchens montieren (Abb. 2). Das Türchen muss so eingestellt werden, dass die Gummipuffer mittig auf dem Holmbügel oder dem Geländerpfosten anschlagen.

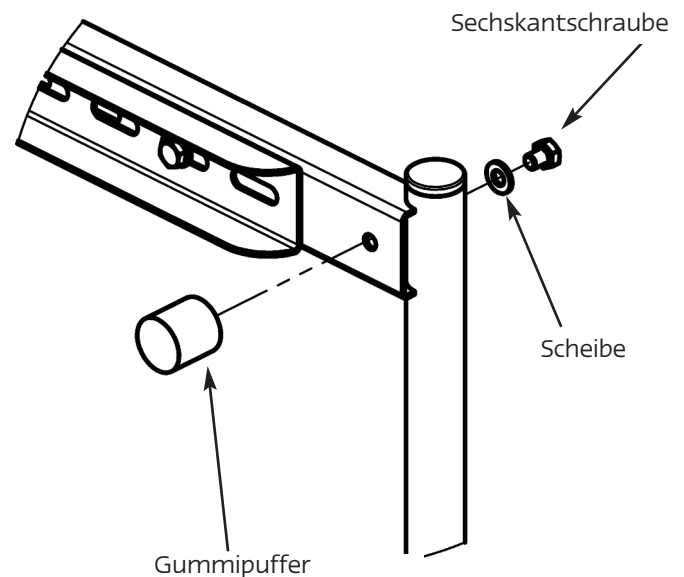


Abb. 2