

Montage- und Gebrauchsanweisung**HACA - Kleingerüst****Typ 6960.0200.00****HACA
LEITERN****Erst lesen – dann montieren!****Achtung: Bei nicht fachgerechter Montage besteht Lebensgefahr!**

Sollten Sie Rückfragen bezüglich der Montage haben,
wenden Sie sich bitte an unser Stammhaus in Bad Camberg.

Verwendung und Funktion

Das Gerüst wurde für eine max. Ladung von 200 kg pro m² konstruiert.

Wir empfehlen dieses Gerüst für kleine Arbeiten bei niedrigen Höhen. Das faltbare Gerüst ist wetterfest und kann jeweils im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Generell sollte bei Aluminiumgerüsten der Kontakt mit unbehandeltem Eisen und Eisenpartikeln vermieden werden, da diese das Aluminium durchdringen können.


Im Außenbereich darf das Gerüst nicht bei Windstärken höher als 12,5 m/s eingesetzt werden. Um zu vermeiden, dass das Gerüst im Wind umkippt, sollte es bei Nichtverwendung geschützt gelagert werden.

Allgemeine Hinweise

- Achten Sie auf die Anweisungen zum Auf- und Abbau. Das Gerüst sollte immer auf ebenem Untergrund aufgebaut werden. Nur Personen, die mit der Montage vertraut sind, dürfen das Gerüst bedienen.
- Prüfen Sie sämtliche Teile vor dem Zusammenbau. Beschädigte Teile dürfen nicht eingesetzt werden.
- Die Rollen müssen in die Rohre eingesteckt werden. Achten Sie darauf, dass die Rollen korrekt sitzen und befestigt sind. Die Last des Gerüsts muss auf allen Rollen gleichmäßig verteilt werden.
- Das Gerüst muss auf festem Boden aufgebaut werden, damit das Gerüst der Last und den Arbeiten standhalten kann. Das Gerüst darf nur manuell verschoben werden. Bewegen Sie niemals das Gerüst, wenn sich Personen darauf befinden.
- Wenn das Gerüst verschoben wurde, müssen die Bremsrollen sofort getätigt werden. Vor dem Auf- und Absteigen überprüfen Sie die Bremsrollen.
- Achten Sie auf Kopffreiheit. Das Gerüst muss immer mit mindestens 3m Entfernung von Stromleitungen benutzt werden.
- Hebevorrichtungen dürfen nicht auf dem Gerüst verwendet werden.



Abb. 1

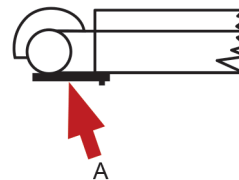

Plattform wird durch Verriegelung gesichert.



Die Bremsen werden durch runterdrücken mit dem Fuss aktiviert.



Die Geländerstangen sind mit selbstschließenden Krallen ausgestattet.

- Benutzen Sie das Gerüst nur mit der gelieferten Treppe. Auf- und Abstieg darf nur am vorgesehenen Zugang vorgenommen werden.
- Personen auf dem Gerüst dürfen sich nicht gegen das Geländer lehnen.
- Das Gerüst darf nicht als Stütze für ein Gebäude oder Gebäudeteile verwendet werden.
- Beim Arbeiten auf dem Gerüst darf die Reichhöhe nicht durch den Einsatz von Leiter, Kisten oder anderem erhöht werden.
- Das direkte Verbinden des Gerüsts an ein Gebäude ist untersagt.
- Springen Sie niemals auf die Plattform und werfen Sie keine Gegenstände darauf.
- Setzen Sie das Gerüst keinen korrosiven Flüssigkeiten aus.
- Das Gerüst sollte Temperaturen unter -20°C oder über $+70^{\circ}\text{C}$ für längere Zeit nicht ausgesetzt werden.
- Befestigen Sie keine Werbebanner o.ä. an dem Gerüst da diese die Windlast erhöhen könnten.
- Tragen Sie persönliche Sicherheitsausrüstungen (Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Halteseil

usw.)

- Achten Sie darauf, dass die Betriebsanleitung zu jederzeit verfügbar ist.
- Wenn das Gerüst an einem Dritten übergeben wird, muss die Betriebsanleitung ebenfalls übergeben werden.

Wartung

Die Wartung des faltbaren Gerüsts ist begrenzt auf Abnahme der verschiedenen Teile mit der zugehörigen Treppe. Prüfen Sie jedes Teil regelmäßig und vor jedem Einsatz.

Benutzen Sie kein Hammer oder ähnliches um Mörtel usw. vom Gerüst zu entfernen.

Benutzen Sie keine ölhaltigen Schmierstoffe an Krallen, Scharniere, Rollen usw. Wir empfehlen PTFE Spray.



Aufbau


Nachdem alle Vorsichtsmaßnahmen vorgenommen wurden, fangen Sie mit dem Aufbau an.

- Falten Sie den Rahmen des Gerüsts auseinander indem Sie an einer Seite ziehen

ACHTUNG: Die Selbstschließmechanismen müssen auf beiden Seiten einrasten. Anschließend alle 4 Rollen feststellen


- Plattform aufsetzen. Dies kann in 3 verschiedene Höhen angebracht werden: 0,50m, 0,75m und 1,00 m

ACHTUNG: Darauf achten, dass die Einhängehaken richtig sitzen. Verriegelung befindet sich auf der Unterseite der Plattform. Bei 1m Höhe kann die Verriegelung nur auf eine Seite getätigt werden

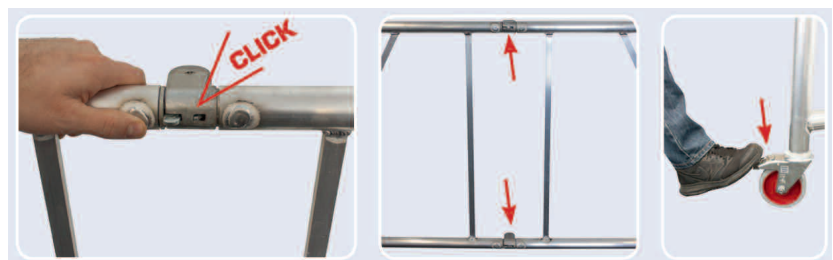

- Handläufe auf jeder Seite anbringen. Immer an dem senkrechten Teil des Rohres befestigen. Darauf achten, dass die Krallen richtig sitzen und einrasten.
- Falten Sie die Treppe auseinander. Leicht anheben und ziehen, dann auf dem Boden absetzen, so dass die obere Stufe auf gleiche Höhe des Gerüsts steht. Rollen feststellen. Das Gerüst ist nun betriebsbereit.

ACHTUNG: Bremsrollen müssen zum Verschieben entriegelt werden. Beim Benutzen des Gerüsts müssen immer alle 6 Bremsrollen festgestellt sein. Das Gerüst niemals verschieben, wenn sich Personen oder Gegenstände auf dem Gerüst befinden.

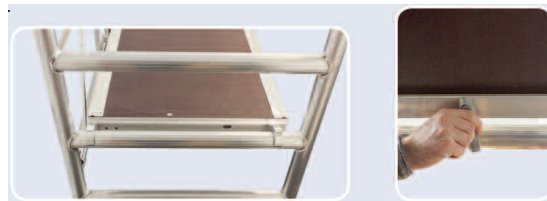

Abbau

- Erst die Treppe wegfalten. Leicht anheben und zusammen drücken in Aufbewahrungsposition.
- Handläufe abbauen. Zunge an den Krallen eindrücken um die Verriegelung zu lösen.
- Verriegelungen unter der Plattform lösen und Plattform abmontieren. Bremsrollen lösen.
- Verriegelung am Gerüst entriegeln durch drücken des Knopfes. Gerüst kann jetzt zusammen geschoben werden.

